



## Lumière Naturelle

### Miroir de Courtoisie à DEL

Deux modes de grossissement 1 x / 10 x



ITEM #: 2089081  
PART #: VM 2017

Pour vous permettre de profiter de ce produit en toute sécurité, lisez toujours le manuel attentivement avant toute utilisation.

Le miroir à lumière naturelle est doté d'un éclairage en spectre continu Full-Spectrum Certified™. Ce type d'éclairage vous permet de vous voir avec des couleurs naturelles sans éblouissement. Le produit comporte deux miroirs de qualité optique qui sont anti-buée, sans ombre et sans distorsion.

Ce miroir à lumière naturelle comporte une ampoule DEL Full-Spectrum Certified™ qui consomme peu d'énergie et vous permettra de voir votre visage sous un nouveau jour.

Les miroirs en verre de qualité optique offrent deux modes de grossissement : 1 X et 10 X. Il vous suffit de faire pivoter le miroir sur 360° pour obtenir l'angle de vision idéal.

**Si vous avez des questions sur les performances de ce produit ou sur son assemblage,**

**NE LE RETOURNEZ PAS au magasin d'origine.**

**Appelez-nous sans frais au 1-888-525-7969**

**ou envoyez un courriel à : [customerservice@blackstoneltd.com](mailto:customerservice@blackstoneltd.com)**

Distribué par :  
Blackstone International, Ltd.  
2018 Lord Baltimore Dr.  
Windsor Mill, MD 21244  
[customerservice@blackstoneltd.com](mailto:customerservice@blackstoneltd.com)  
1-888-525-7969  
[www.blackstoneinternational.ltd](http://www.blackstoneinternational.ltd)

©2017 Blackstone International Ltd. Sunter™ Vanity Mirror et les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques et logos sont des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

## INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

1. En cas de défaillance de l'ampoule DEL, contactez le service à la clientèle à : [customerservice@blackstoneltd.com](mailto:customerservice@blackstoneltd.com) 1-888-525-7969 pour une ampoule de rechange.
2. Reportez-vous aux instructions de remplacement ci-dessous.

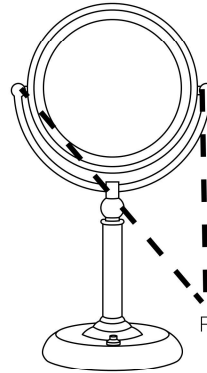


Fig. 1 Dévisser pour accéder à l'ampoule

**MISE EN GARDE :** METTEZ L'APPAREIL HORS TENSION ET DÉBRANCHEZ-LE. LAISSEZ L'AMPOULE REFROIDIR AU MOINS 5 MINUTES AVANT DE LA REMPLACER .

1. Dévissez les deux vis latérales de la tête du miroir (Fig. 1).
2. Retirez soigneusement le boîtier de la tête du miroir.
3. Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule neuve.  
**REMARQUE:** 8 watt LED 60Hz 0.15A
4. Remplacez la tête du miroir en alignant les trous à vis, puis vissez.
5. Branchez la lampe dans la prise CA.

**MISE EN GARDE :** Afin de réduire tout risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon dans les prises d'alimentation polarisées. Si la fiche ne peut pas rentrer complètement dans la prise, essayer de l'enfiler dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, faire appel à un technicien qualifié afin d'installer une prise adéquate. Ne pas modifier la prise de quelque façon que ce soit.

**ENTRETIEN :** Le miroir éclairé est conçu pour une utilisation domestique et ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. S'il faut procéder à un nettoyage, débrancher l'appareil de la source d'alimentation et essuyer l'extérieur avec un chiffon humide. Nettoyer les surfaces du miroir à l'aide d'un nettoyant pour vitres. Ne pas brancher l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec. En cas de situation anormale, débrancher le miroir, le laisser refroidir et le renvoyer à un centre de réparation agréé.

**ENTREPOSAGE :** **S'ASSURER QUE L'APPAREIL EST À L'ÉCART DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL LORSQU'IL EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE.** Le laisser refroidir à la température ambiante avant de l'entreposer. Placer dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et où il ne risque pas d'être endommagé.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VOUS DEVEZ RESPECTER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DURANT L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DONT CELLES-CI :

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. TENIR À L'ÉCART DE L'EAU.**

**DANGER** - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE LE NETTOYER.

**AVERTISSEMENT** – POUR DIMINUER LES RISQUES DE BRÛLURES, D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Débrancher toujours la lampe de la prise CA murale avant l'installation ou le changement de l'ampoule.
3. Une surveillance étroite est indispensable pour tout appareil utilisé par des enfants ou à leur proximité, ou près de personnes invalides ou d'animaux domestiques.
4. Utiliser l'appareil aux seules fins indiquées dans ce mode d'emploi. NE PAS utiliser d'accessoires à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une recommandation du fabricant.
5. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si sa prise ou son cordon est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou a été endommagé, ou s'il a été plongé dans de l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service pour le faire examiner ou réparer. Aucune réparation ne doit être tentée par le consommateur.
6. Garder le cordon d'alimentation hors de portée des sources de chaleur.
7. Ne jamais utiliser l'appareil si ses ouvertures d'aération sont obturées. Garder les ouvertures dégagées et exemptes de peluches, cheveux, poussières et autres substances similaires.
8. Ne jamais laisser tomber ou introduire d'objet dans les ouvertures.
9. NE PAS utiliser en plein air
10. NE PAS utiliser dans un endroit où l'on emploie des aérosols (pulvérisateurs) ou où l'on administre de l'oxygène.
11. NE PAS EXPOSER L'APPAREIL DIRECTEMENT AU SOLEIL. S'assurer que le miroir n'est pas dans une position où il peut réfléchir la lumière solaire; le réfléchissement de la lumière du soleil peut causer un incendie.
12. Pour débrancher l'appareil, placer tous les boutons en position d'arrêt (OFF), puis retirer la fiche de la prise murale.
13. Si un appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. NE PAS tenter de le saisir dans l'eau.

## POUR USAGE RÉSIDENTIEL UNIQUEMENT CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible et (2) ce dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, incluant le brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Ce dispositif numérique Classe B est conforme à la norme ICES/NMB-003 du Canada.

### GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	L'ampoule n'est pas bien vissée dans la douille.	Suivez les étapes de la section d'installation et de remplacement de l'ampoule pour ouvrir le boîtier du miroir. Vissez l'ampoule à la main en la tournant par la base dans le sens des aiguilles d'une montre. N'essayez pas de visser l'ampoule en saisissant les tubes de verre en spirale car ils peuvent se briser.
	La fiche n'est pas bien insérée dans la prise.	Enfoncez bien la fiche CA dans la prise.
	L'ampoule est inutilisable.	Contactez le service à la clientèle à <b>customerservice@blackstoneltd.com</b> ou composez le <b>1-888-525-7969</b> pour demander une ampoule de rechange

**VOUS AVEZ UN PROBLÈME?  
NE PAS RETOURNER LE PRODUIT LÀ OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.  
VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**

**Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter au :  
customerservice@blackstoneltd.com**

**GARANTIE :** Ce miroir de courtoisie comporte une garantie d'un (1) an offrant une couverture contre tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. En outre, l'ampoule DEL possède une garantie à vie. La garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial. Une preuve d'achat est requise pour toute couverture. Le reçu de caisse daté constitue une preuve d'achat. La garantie est nulle si le miroir a été utilisé d'une manière abusive telle que : chute pouvant causer des dommages, etc.; immersion ou exposition à de l'eau; exposition à une chaleur excessive, utilisation en extérieur, toute utilisation autre qu'une utilisation domestique; démontage, réparation ou altération par quelqu'un d'autre que le fournisseur de service agréé; utilisation avec une tension ou un courant inapproprié; ou toute utilisation contraire au mode d'emploi. Pour bénéficier de la couverture en vertu de cette garantie, contactez le service à la clientèle pour consultation et/ou remplacement. N'ESSAYEZ PAS de réparer une partie électrique ou mécanique quelconque de ce produit; cela annulera la garantie. BLACKSTONE INTERNATIONAL LTD NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.

**ACTIVATION DE LA GARANTIE:** Pour activer la garantie de ce produit, veuillez visiter <http://www.blackstoneinternational.ltd/sunter-product-warranty-registration.html>